



+7(495) 921-33-62, www.moreman.ru

Индикаторы исправности навигационных огней «Мореман»

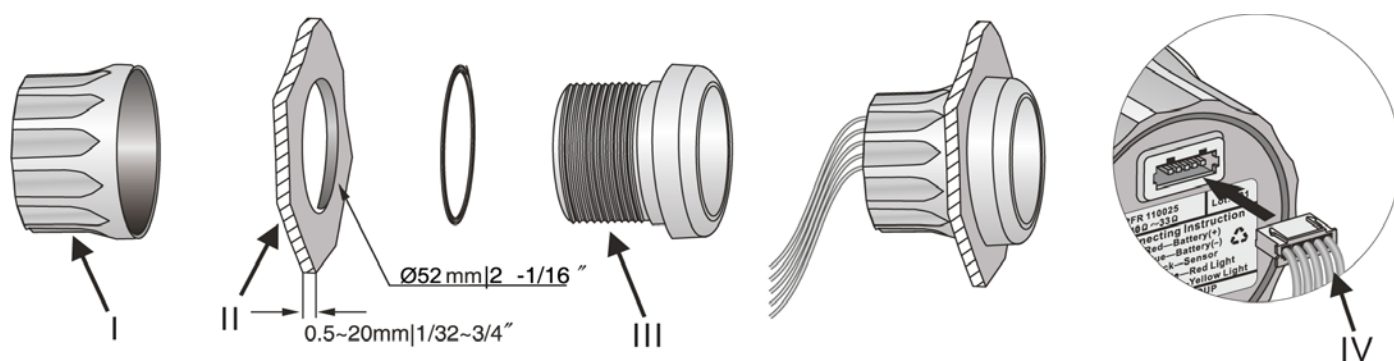

- 1) Просверлите отверстие (II) диаметром 52 мм в месте установки прибора. Убедитесь, что пространства под плоскостью установки достаточно для размещения корпуса прибора и подключаемых к нему кабелей (мин. 55 мм).
- 2) Установите уплотнительное кольцо (III) на корпус прибора и установите прибор (IV) в отверстие, закрепив его резьбовой гайкой (I).

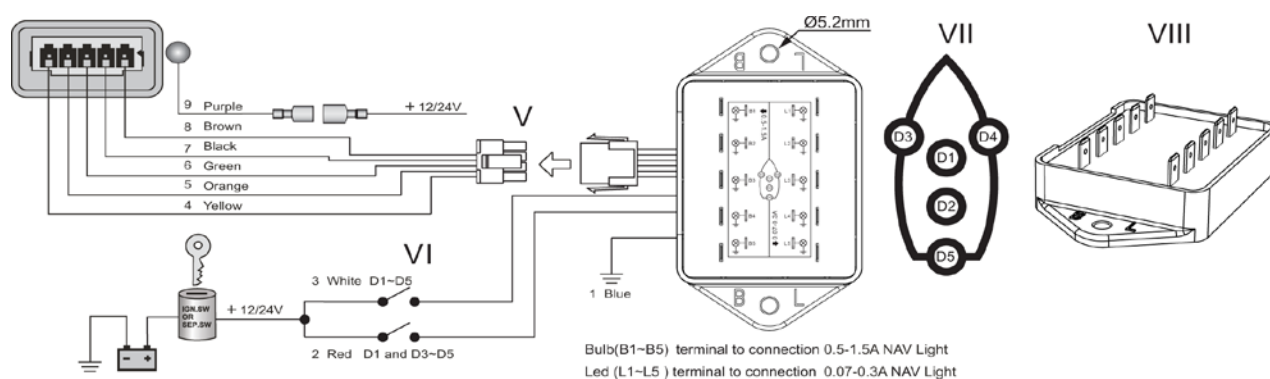

- 3) Подключите кабели в соответствии со схемой! Питание может быть как 12, так и 24 В. Цвета проводов: purple – пурпурный, brown – коричневый, black – черный, green – зеленый, orange – оранжевый, yellow – желтый. Внимание! Неправильное подключение питания может вывести прибор из строя!
- 4) Для раздельного включения навигационных огней белый и красный провода питания могут быть подключены к положительному полюсу электропитания раздельно через выключатель. При этом, если подключен белый провод (питание на все лампы), питание подается также и на красный (питание на лампы D1, D3, D4, D5). Если подключен только красный – белый обесточен. Синий провод 1 Blue – земля (минусовое питание).
- 5) Если в ваших навигационных огнях используются лампы накаливания (потребление тока каждой лампой должно составлять от 0,5А до 1,5А), подключите один контакт лампы к одной из клемм ряда В шунта VIII, а второй контакт – к минусовому проводу питания. Если используются светодиодные огни (потребление тока должно составлять от 0,07А до 0,3А), подключите положительный провод питания огня к одной из клемм ряда L шунта VIII, а отрицательный провод – к минусовому проводу питания.

