



## GPS спидометры «Мореман»

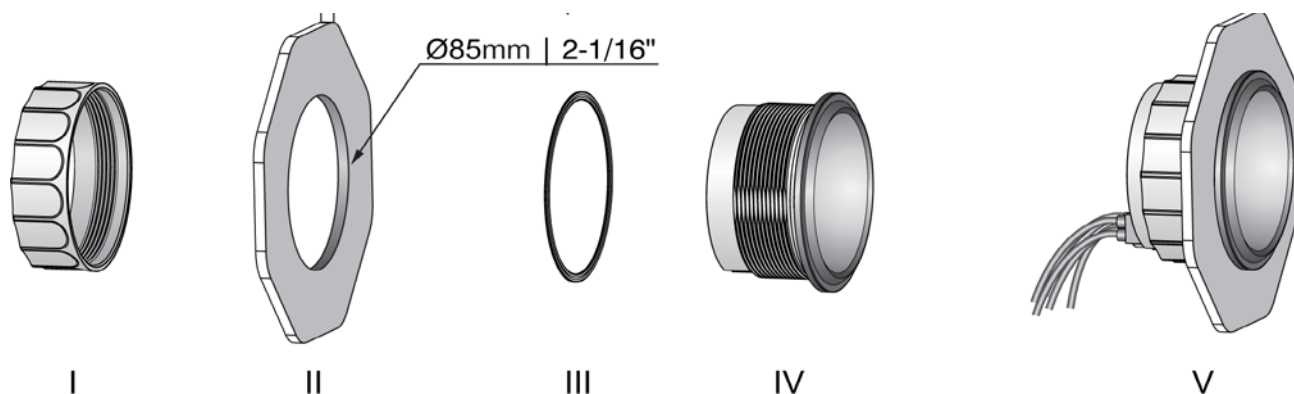

- 1) Просверлите отверстие (II) диаметром 85 мм в месте установки прибора. Убедитесь, что пространства под плоскостью установки достаточно для размещения корпуса прибора и подключаемых к нему кабелей.
- 2) Установите уплотнительное кольцо (III) на корпус прибора и установите прибор (IV) в отверстие, закрепив его резьбовой гайкой (I).

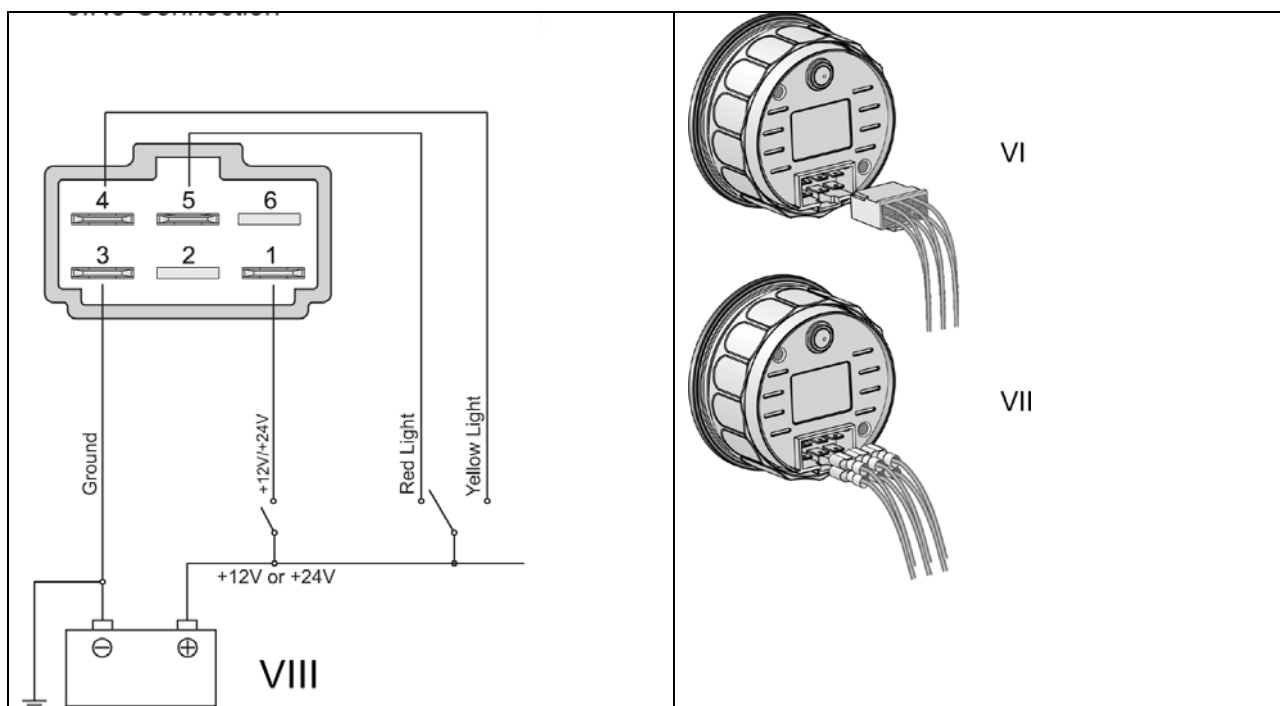

- 3) Подключите кабели в соответствии со схемой VIII, где Ground – масса (минусовой провод), Red light – подсветка шкалы красного цвета (положительное питание 12/24 В на клемму 5, Yellow light – подсветка шкалы желтого цвета (положительное питание 12/24 В на клемму 4), для возможности отключения подсветки добавьте в цепь выключатель. Питание прибора (положительный провод) подключается к клемме 1 в случае 12-вольтового питания и к клемме 2 в случае 24-вольтового питания. Если клемма 2 отсутствует - питание прибора универсальное (+10-32В) и оно подается на клемму 1. Внимание! Неправильное подключение питания может вывести прибор из строя!
- 4) Размеры клемм для подключения 6,3х0,8 мм. Клеммы VII приобретаются самостоятельно. Во избежание короткого замыкания используйте только изолированные клеммы! Вы также можете приобрести и использовать для подключения готовую клеммную колодку VI – обратитесь к продавцу прибора.

- \_\_\_\_\_

Покупатель.....

С правилами эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Место печати продавца